




Типовая инструкция по сборке

Комод №6

Серия «Нордик», «Нордик Аррон», «Нордик Байер»

682x397 x865



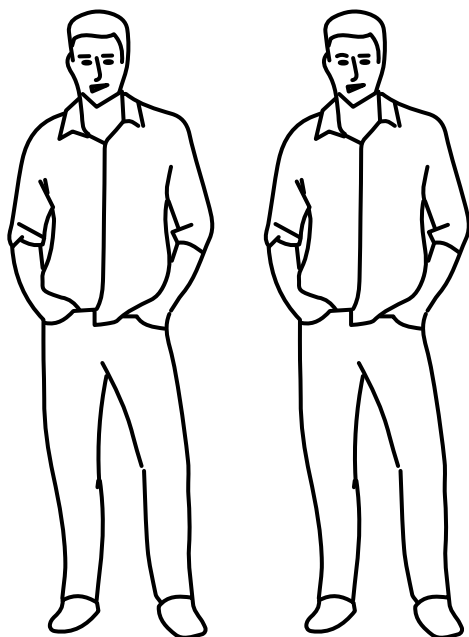

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

















За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	682	397	8	Царга	1	518	80
2	Дно	1	682	397	9	Боковина ящика левая	4	350	100
3	Бок левый	1	583	395	10	Боковина ящика правая	4	350	100
4	Бок правый	1	583	395	11	Царга	2	232	80
5	Задняя панель ящика	4	590	100	12	Фасад ящика	4	642	142
6	Горизонталь	1	648	80	13	Дно ящика	4	604	348
7	Царга	1	518	80	14	Задняя стенка	2	597	330


Фурнитура

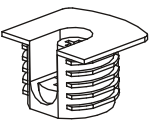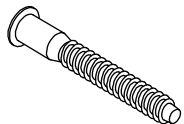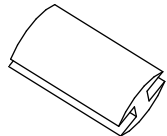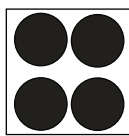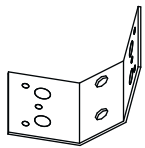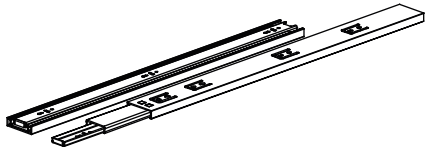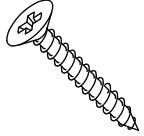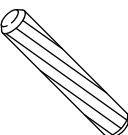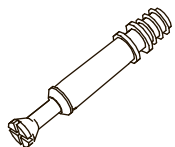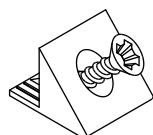					
15 Винт для стяжки VB35	16 Стяжка VB35	17 Винт мебельный М6х40	18 Евровинт 7х50	19 Профиль для ДВП	20 Заглушка самоклеющаяся
					
21 Заглушка для эксцентрика	22 Ключ зиг-заг к шестиграннику	23 Подкладка фетр	24 Стяжка	25 Ручка деревянная	26 Футорка пластик
					
27 Опора - нога		28 Шариковые направляющие		29 Саморез 3,5х16	30 Саморез 3,5х30
					
31 Шкант бук	32 Шток эксцентрика	33 Эксцентрик	34 Фиксатор задней стенки		


1

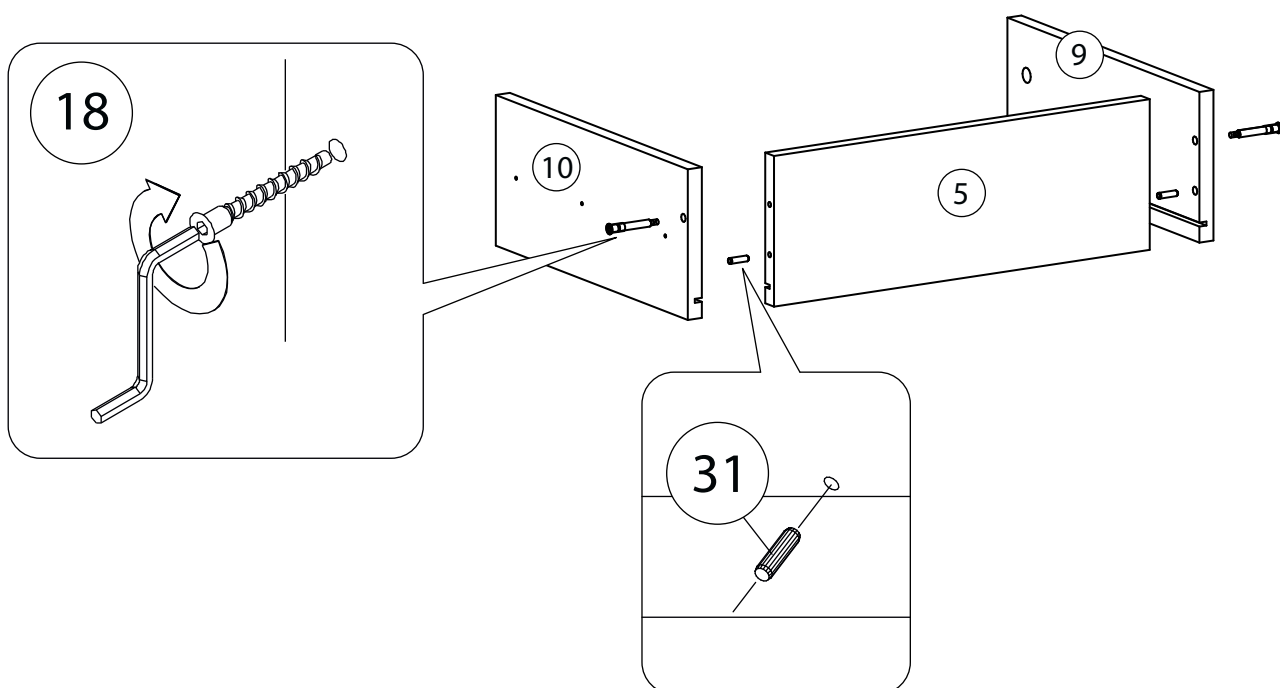


2

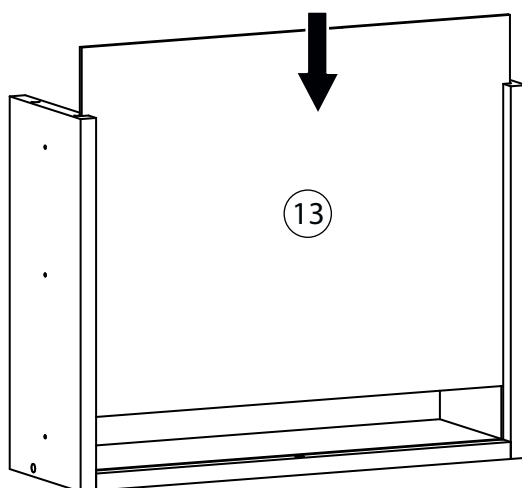


3

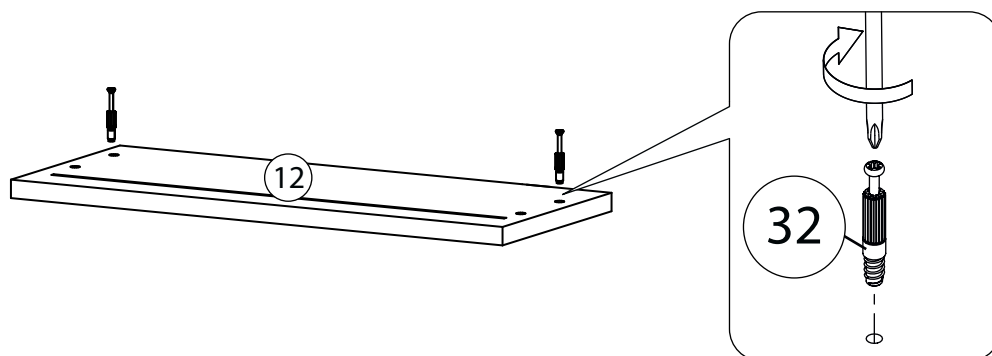






4

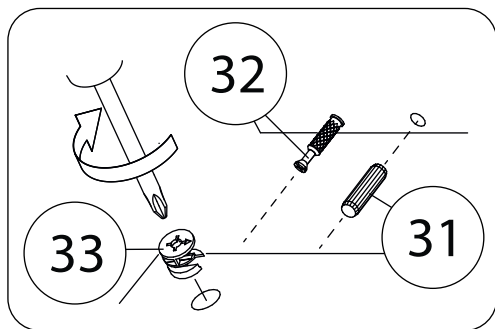

Стрелка должна указывать на входящий шток!

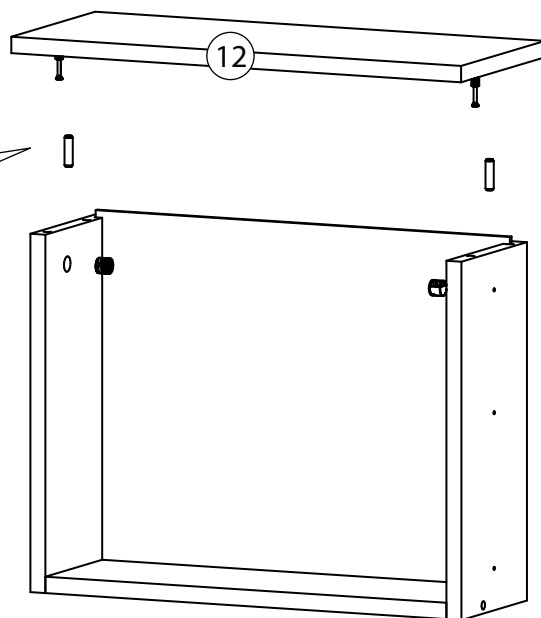

5

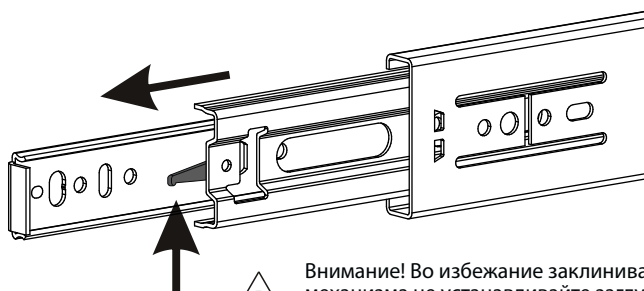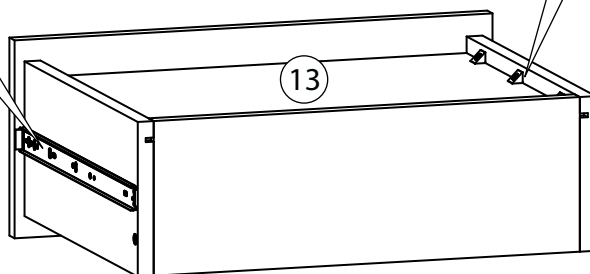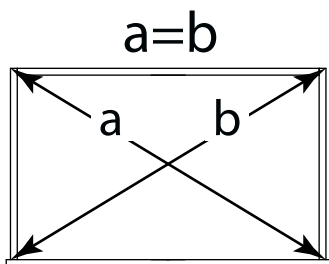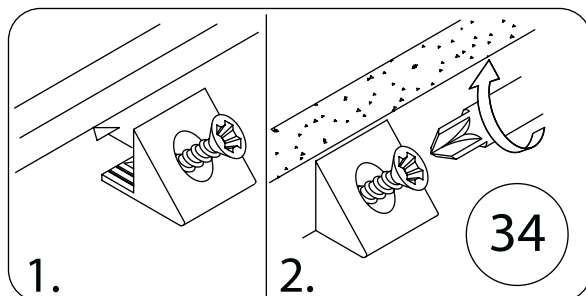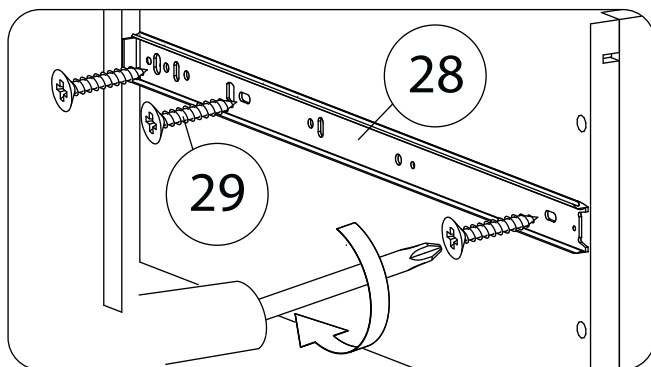


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!



Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.





6

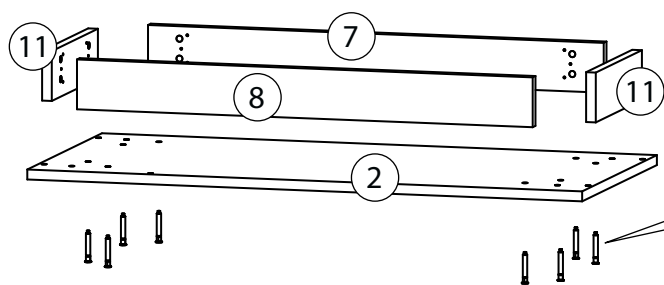


7

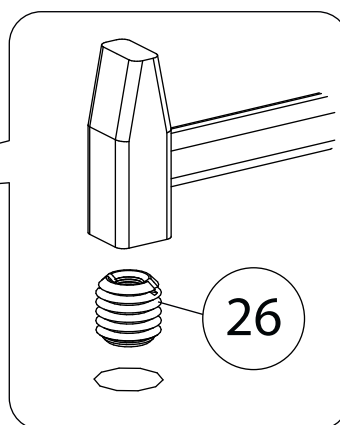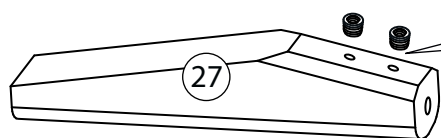

8

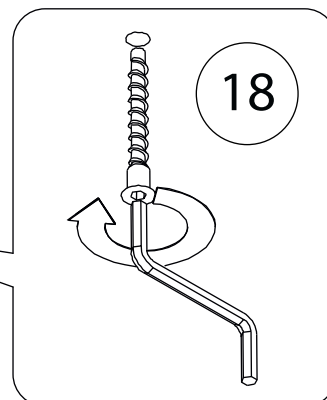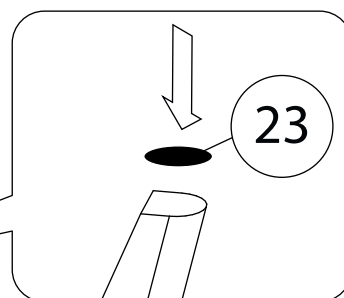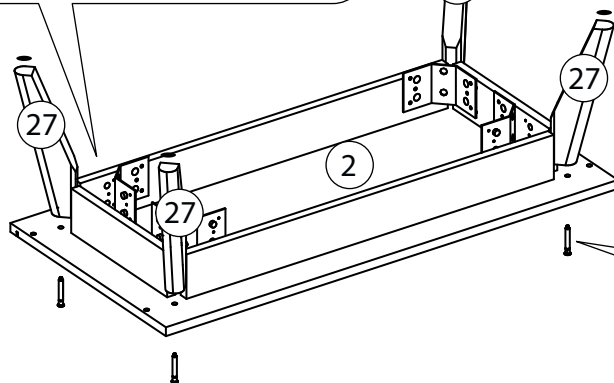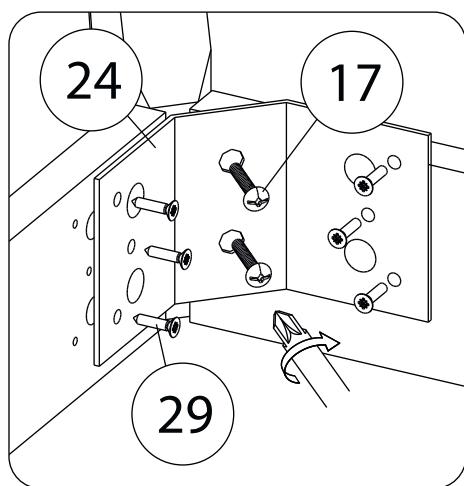


9

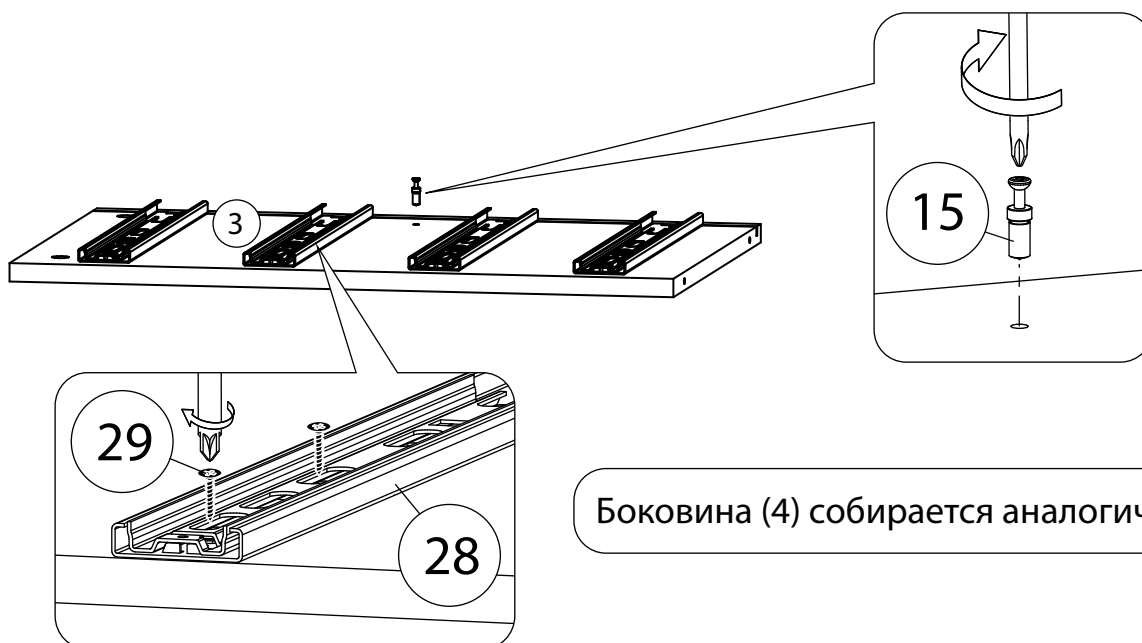


Боковина (4) собирается аналогично.


10

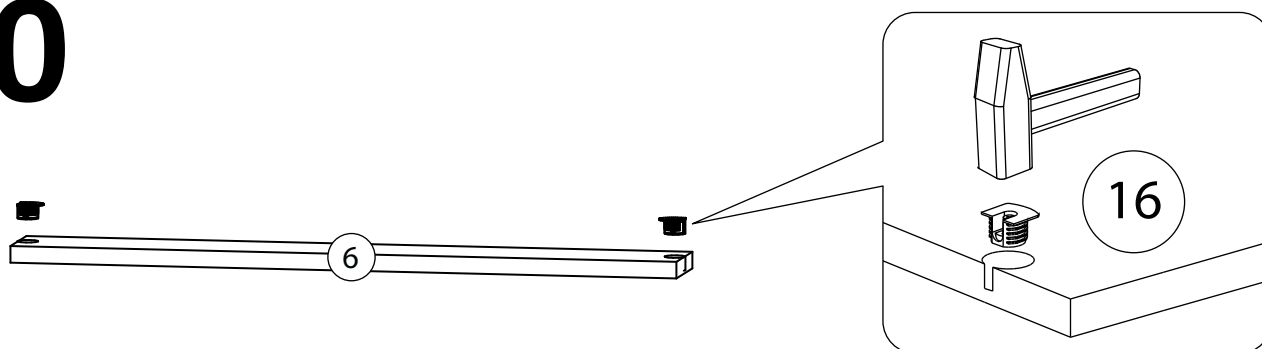


11

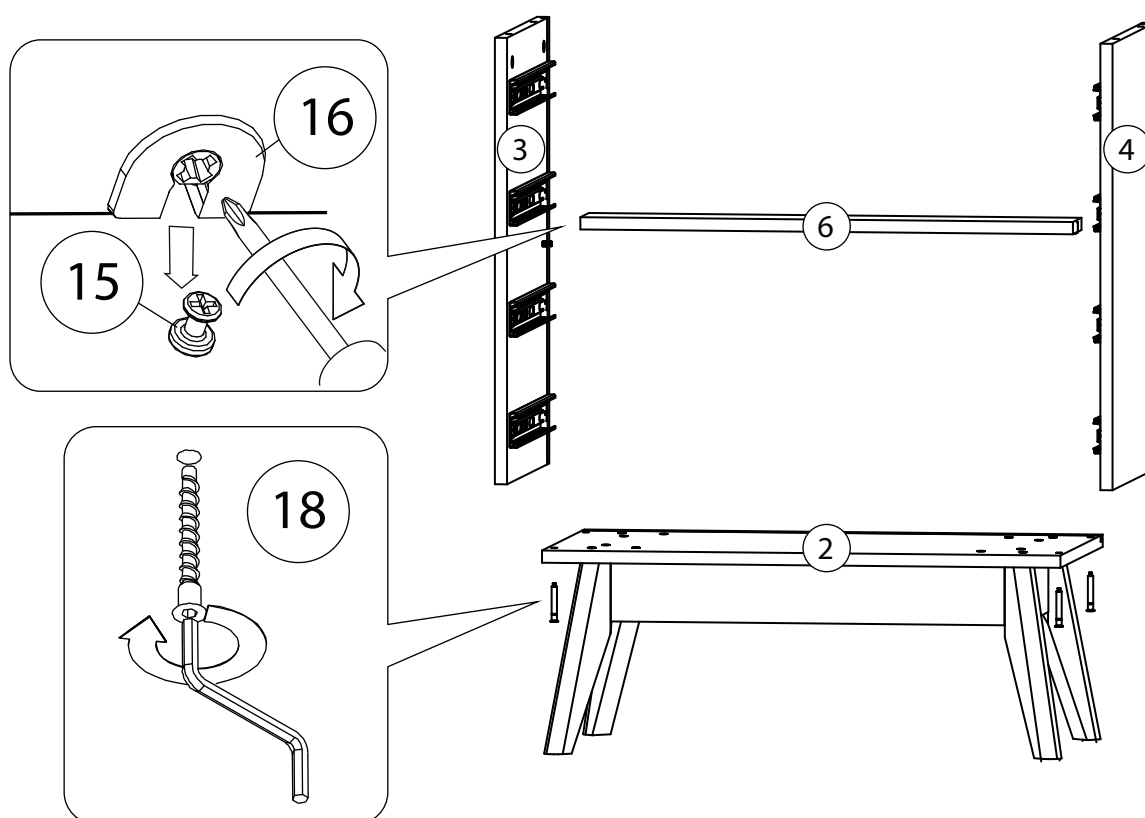


12

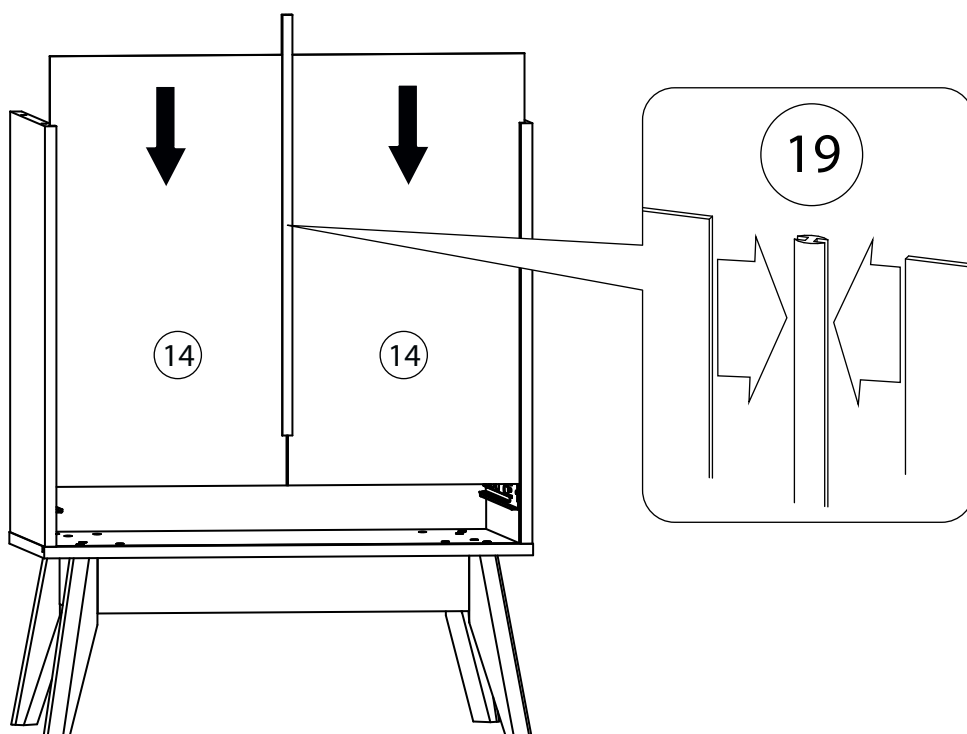

13



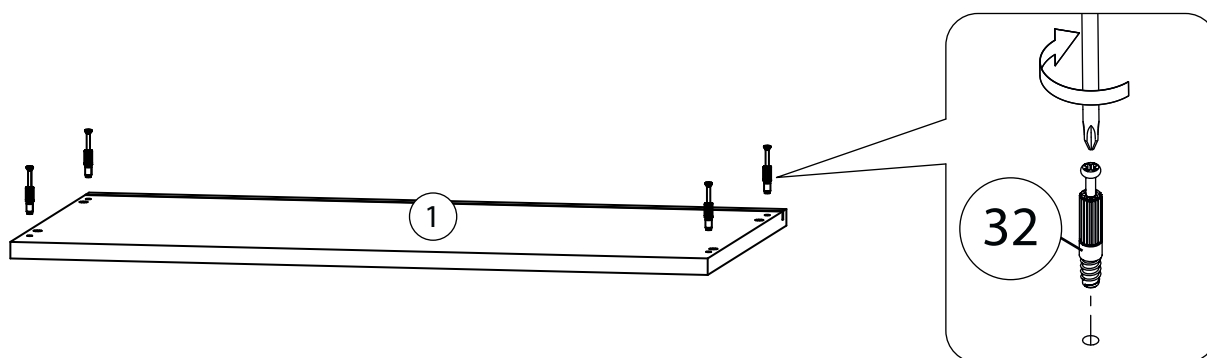


14

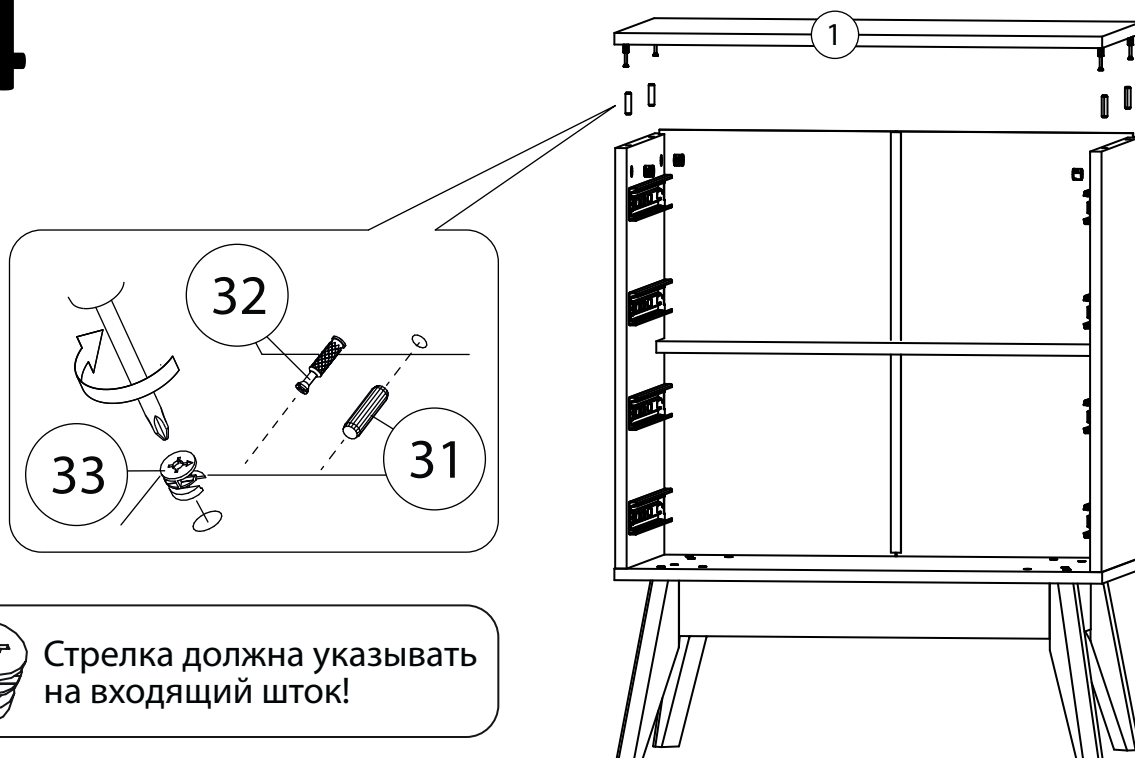


Стрелка должна указывать на входящий шток!



15

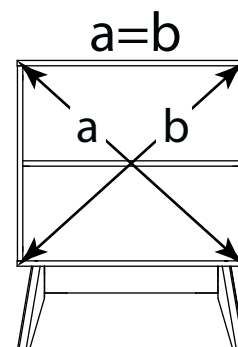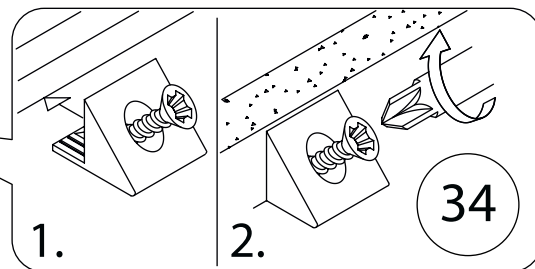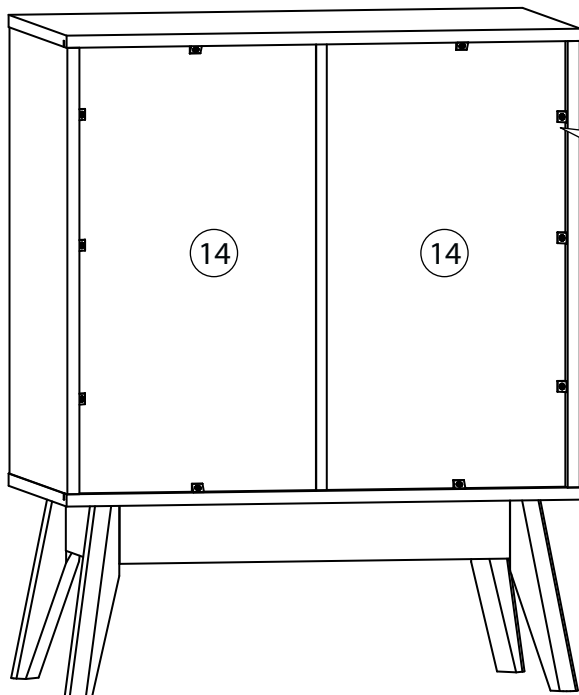

16

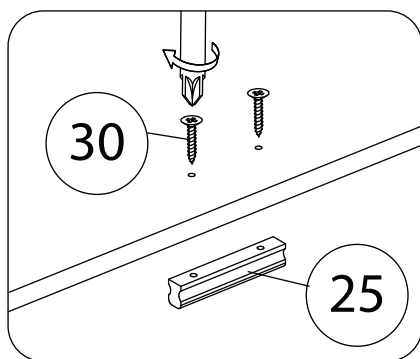

Установка ящика

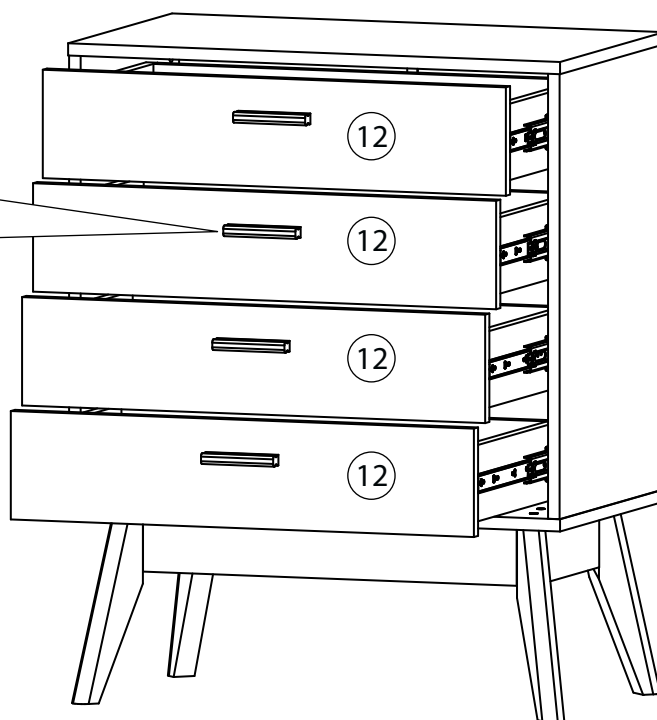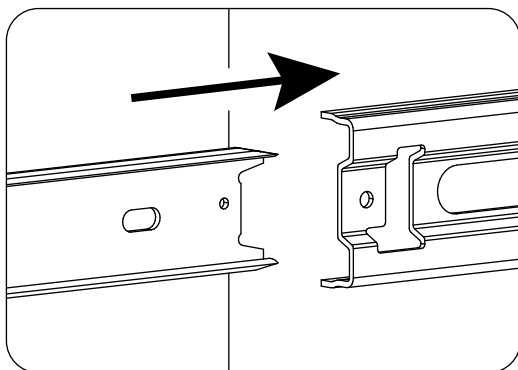

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

