


Инструкция по сборке

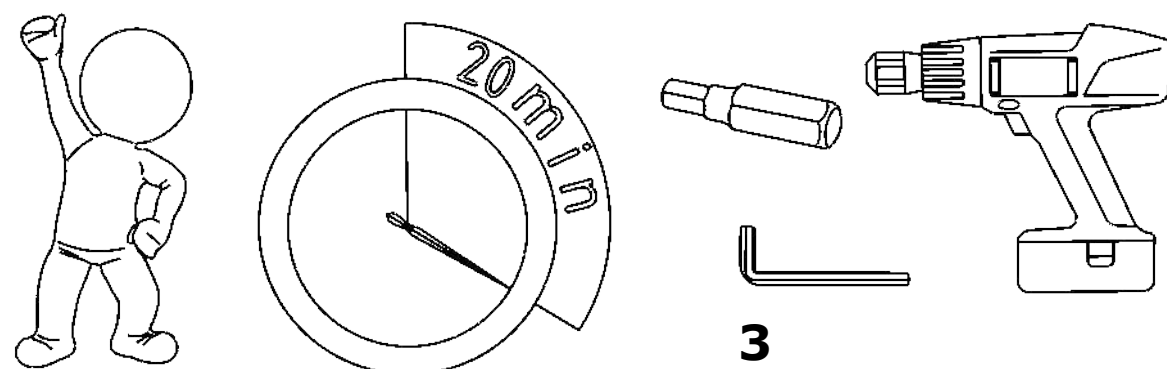

Комплектующие




1. Винт - конфирмант 7*70 - 24 шт.
2. Заглушка под конфирмант - 24 шт.
3. Ключ под конфирмант - 1 шт.
4. Подкладка фетр - 8 шт.
5. Заглушка под саморез - 8 шт.
6. Саморез 3,5x19 - 8 шт.

Рекомендуемая распределенная нагрузка на каждую полку 10кг.

Сборка Стеллажа серии Копенгаген:

Сборку необходимо проводить на ровной площадке, расположив стеллаж тыльной стороной вниз.

Первоначально полки крепятся к одной стороне, затем ко второй. Для крепления используется крепеж 1.

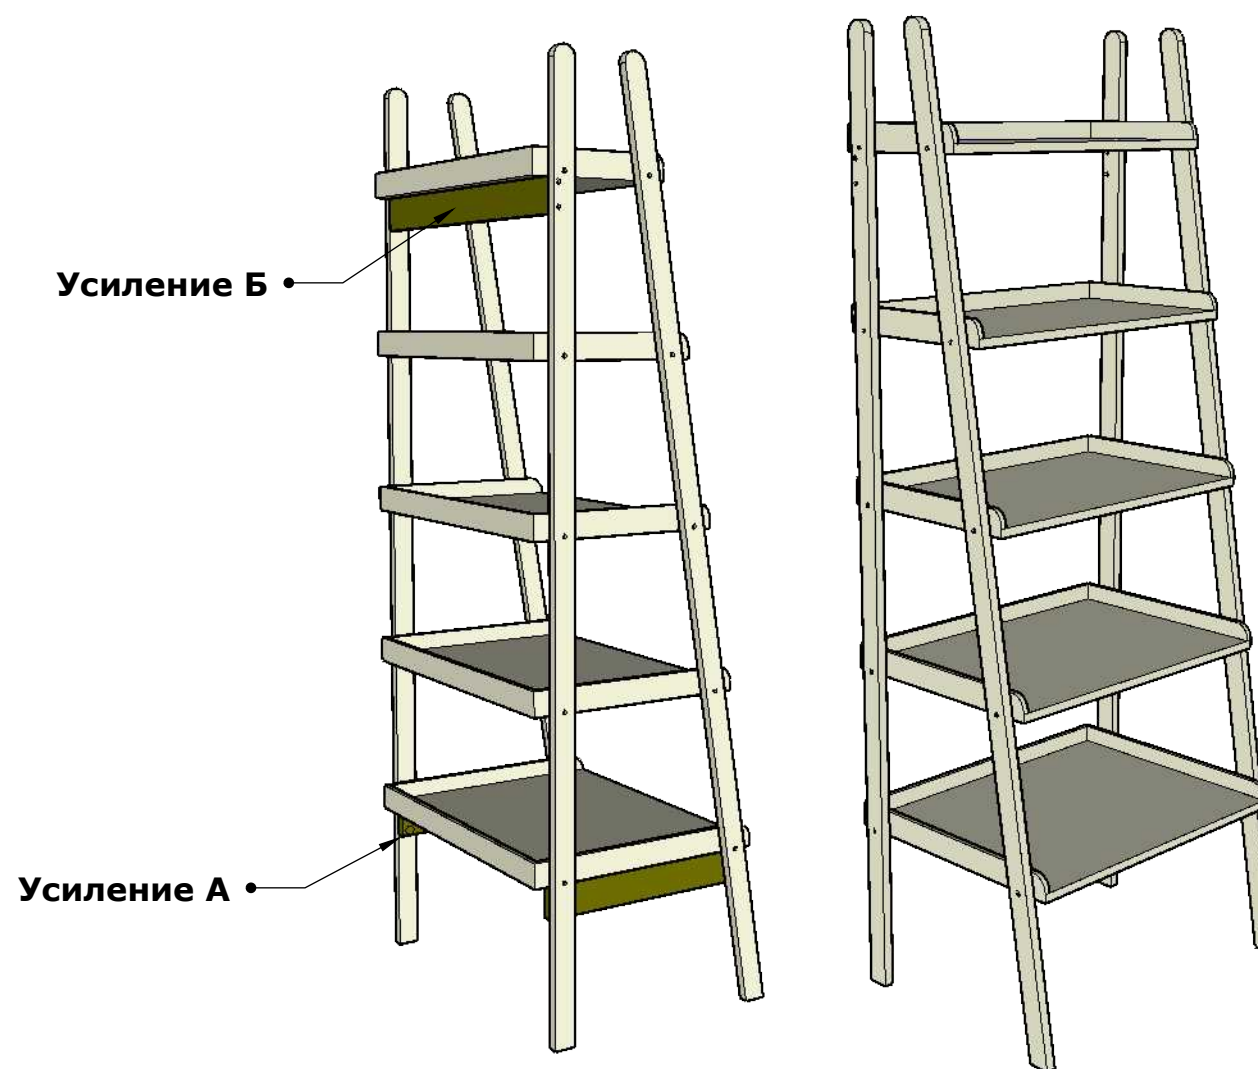

Во время установки стоек, рекомендуется наживить все полки.

Установить усиление А и Б:

Усиление А крепится на Саморез 3,5x19 мм. по две штуки на каждую опору согласно отметок на стойках.

Усиление Б крепим на конфирмант 7x70 мм используя ключ по данный крепеж под номером 3.

Провести затяжку всех крепежей. На местах крепления крепежей установить заглушки. На опоры наклеить подкладку фетр для защиты напольных покрытий.